





Nm-Y00120:

Ankerstrebe, gespreizt, für
H-Profilmast 2x2mm,
1 Stück im Beisatz

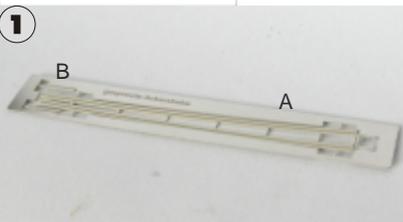

Ankerstrebe, gespreizt

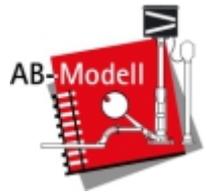

Anja Bange Modellbau
Im Stuckenbahn 6
D-58769 Nachrodt
Fax: +49(0)2352/3348-62

info@n-schmalspur.de

www.n-schmalspur.de

Bauanleitung:

1. Die einzelnen Bauteile:


A - Ankerstrebe, gespreizt

B - Sicherungsstift (2x)

Es kann maximal eine gespreizte Ankerstrebe mit diesem Bausatz erstellt werden. Zur Montage auf der Anlage empfiehlt sich unser Plattenanker (Nm-Y00121).

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

Inhalt vorbehalten copyright: AB-Modell

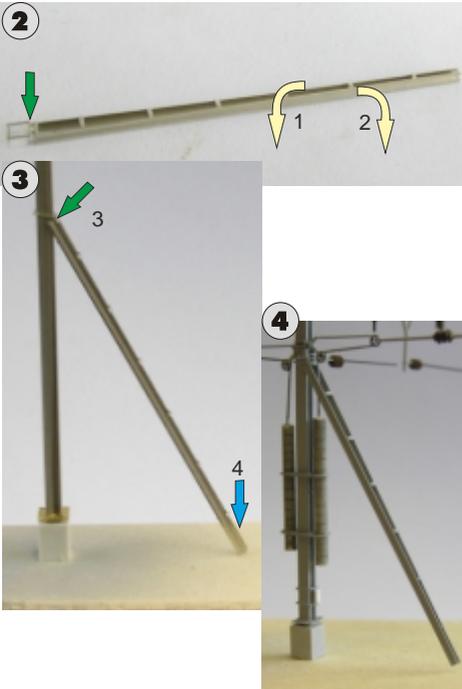

2. Vorbereitung der Strebe

Entnehmen Sie Bauteil A aus dem Ätzlayout und legen Sie die strukturierte Seite nach oben, wie im Bild links zu sehen. Die Biegelinien liegen ebenfalls oben. Biegen Sie nun die beiden Seitenprofile um 90° nach unten (Schritt 1 und 2).

3. Endmontage

Die Strebe spreizt sich nach oben auf die Breite des Mastprofils. Hier oben sitzt auch die rechteckige Halterung für den Masten. Die Halterung wird an der durch den grünen Pfeil markierten Biegelinie nach unten gebogen, so dass das Ende der Strebe den Bodenanker erreicht. Stecken Sie nun die Strebe über den H-Masten (3) und justieren ggfs. noch etwas nach. Festkleben.

Teil C wird zur Sicherung des Ankers benötigt (4), der nicht Bestandteil des Bausatzes ist.

4. Fertig aufgerüsteter Mast mit Ankerstrebe

Das Vorbild steht an der Ausfahrt von Wilderswil, dem Anfangspunkt der Schynige Platte-Bahn.

Viel Spaß beim Bau Ihrer Oberleitung wünscht das AB-Modell-Team

Hinweise:

Empfohlen für Modellbahner ab 18 Jahren. Aufgrund maßstabs- und vorbildgerechter Verkleinerung können scharfe Kanten am Bausatz zu Verletzungen führen. Bitte handhaben Sie die Bauteile vorsichtig. Bei Fragen wenden Sie sich an uns oder den Fachhandel.

Dies ist kein Kinderspielzeug!

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

Inhalt vorbehalten copyright: AB-Modell