




Nm-Y00131:
Ausleger, geschwungen, für
H-Profilmast 2x2mm,
1 Stück im Bausatz

Einfachausleger, geschwungen, H-Mast

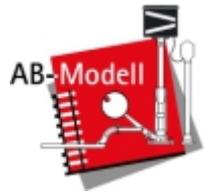


Anja Bange Modellbau
Im Stuckenhahn 6
D-58769 Nachrodt
Fax: +49(0)2352/3348-62

info@n-schmalspur.de

www.n-schmalspur.de

1

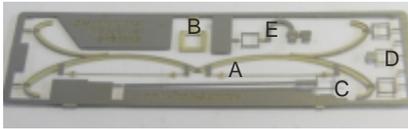

Bauanleitung:

1. Die einzelnen Bauteile:

- A - Ausleger, geschwungen für H-Profil-Mast
- B - Mutternplatte
- C - zusätzlicher Fahrleitungshalter
- D - zusätzlicher Fixpunkt für Anker, etc.
- E - zusätzlicher Isolator

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de


Inhalt vorbehalten copyright: AB-Modell

2



2. Vorbereitung des Auslegers

1. Entnehmen Sie Bauteil A aus dem Ätzlayout. Er wird in der Mitte zusammengeklappt (roter Pfeil markiert die Biegelinie). Bitte solide verkleben. Anschließend die beiden rechteckigen Halterungen um 90° verdrehen (2 und 3).

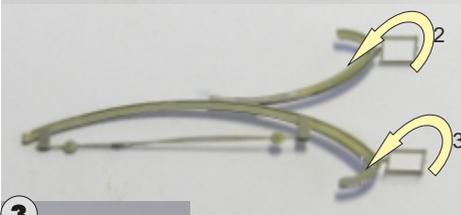

3. Endmontage


Die Mutternplatte (B) und der Ausleger werden von oben über den H-Mast geschoben und auf der gewünschten Höhe festgeklebt. In seltenen Fällen ist ein zusätzlicher Fahrleitungshalter (C) oder ein Fixpunkt (D) montiert (ohne Illustration).

3



4. Isolator für mitgeführte Leitung

Häufiger findet sich ein Isolator am Masten, der mit dem Bauteil E nachgebildet wird. Das Isolatorengehäuse wird zusammengeklappt (4), die Masthalterung um 90° verdreht (5) und über den Mast geschoben.

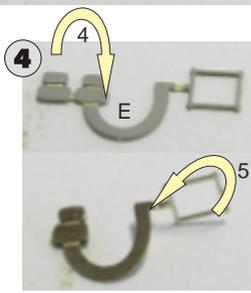

Viel Spaß beim Bau Ihrer Oberleitung wünscht das AB-Modell-Team

Hinweise:

Empfohlen für Modellbahner ab 18 Jahren. Aufgrund maßstabs- und vorbildgerechter Verkleinerung können scharfe Kanten am Bausatz zu Verletzungen führen. Bitte handhaben Sie die Bauteile vorsichtig. Bei Fragen wenden Sie sich an uns oder den Fachhandel.

Dies ist kein Kinderspielzeug!

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

Inhalt vorbehalten copyright: AB-Modell