




taktile Bahnsteigmarkierung

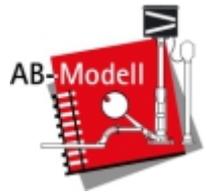

Anja Bange Modellbau
Im Stuckenhohn 6
D-58769 Nachrodt
Fax: +49(0)2352/3348-62

info@n-schmalspur.de

www.n-schmalspur.de

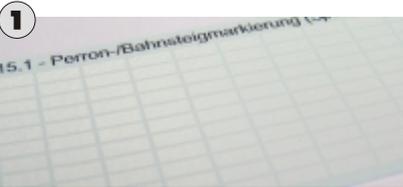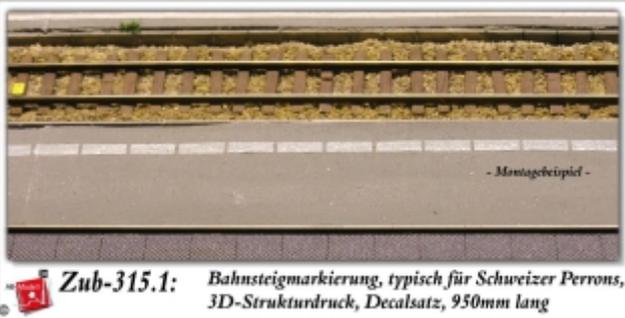

Zub-315.1: Bahnsteigmarkierung, typisch für Schweizer Perrons, 3D-Strukturdruck, Decalsatz, 950mm lang

Bauanleitung:


1. Die einzelnen Bauteile:

Es sind 10 Streifen à 95mm auf dem Decalbogen. Die Streifen können beliebig gekürzt oder mehrfach hintereinander angebracht werden.

Vor der Verarbeitung werden die Decalstreifen konturnah ausgeschnitten.

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

Inhalt vorbehalten copyright: AB-Modell

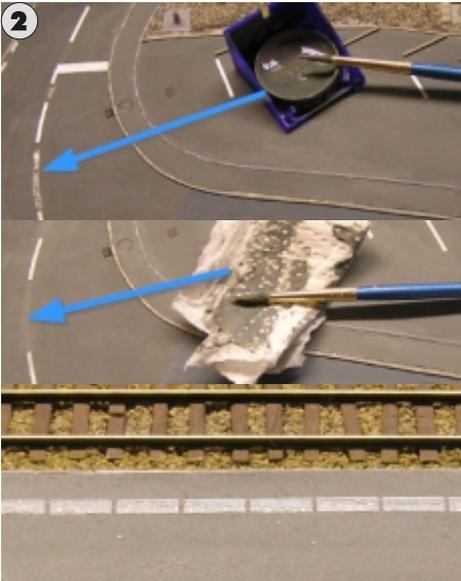

2. Verarbeitung der Decals

Die Decals sind auf einer nur 7µm dicken Folie aufgedruckt. Nach dem Zuschchnitt tauchen Sie das Decal für eine Sekunde in mit wenig Spülmittel versetztes Wasser und lassen es 30 Sekunden weichen. Anschließend schieben Sie das Decal an die gewünschte Position auf dem Perron. Drücken Sie es gut an, damit möglichst wenig Luftblasen unter der Folie verbleiben.

Nach dem Trocknen wird der silbrige Glanz der Folie kaschiert. Dazu pinseln Sie mit der gleichen Farbe, die Sie für den Bahnsteig genutzt haben, über das Decal und wischen sofort mit einem Tuch hinterher, um die erhabenen weißen Streifen wieder freizulegen. Es soll nur etwas Farbe auf der Folie verbleiben. Trocknen lassen. (Die Bilder auf der linken Seite zeigen den Vorgang an der Straßenmarkierung, sind aber ansonsten identisch zur Perronmarkierung).

Hinweise:

Empfohlen für Modellbahner ab 18 Jahren. Aufgrund maßstabs- und vorbildgerechter Verkleinerung können scharfe Kanten am Bausatz zu Verletzungen führen. Bitte handhaben Sie die Bauteile vorsichtig. Bei Fragen wenden Sie sich an uns oder den Fachhandel.

Dies ist kein Kinderspielzeug!

Viel Spaß beim Gestalten Ihrer Modellbahn
wünscht
Ihr
AB-Modell-Team

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

Inhalt vorbehalten copyright: AB-Modell