


Briden

AB-Modell

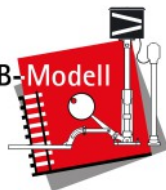

Anja Bange Modellbau
 Im Stuckenhahn 6
 D-58769 Nachrodt
 Fax: +49(0)2352/3348-62

info@n-schmalspur.de

www.n-schmalspur.de



0m-811.1 - 4 Universalbriden zur Montage an 5x5mm H-Profilmasten



0m-811.2 - 4 Universalbriden zur Montage an 4x4mm H-Profilmasten



Der Bausatz enthält:

- A - Montagebügel
- B - Montageschelle
- C - Universalhalterung zur Anbringung von Leitungen, etc.
- D - Universalhalterung zur Anbringung von Rohren, etc.

Dieser Bausatz enthält:

- Ätzplatte aus Neusilber
- Bauanleitung

Universalbriden

Zur Montage am Masten werden sogenannte Briden verwendet. Es handelt sich dabei um eine Montagevorrichtung, mittels derer verschiedene Fixierungsaufgaben gelöst werden. Egal ob eine Halterung für ein Fahrradrad oder ein Trageis, oder ein Ausleger montiert werden muss, in allen Fällen kommen solche Briden zum Einsatz.

Unsere bisherigen Bausätze beinhalteten diese Briden in Form fertiger Bauteile mit quadratischem Ausschnitt, die von oben über den Mast gestülpt werden. Aufgrund diverser Kundenanfragen haben wir uns entschlossen, nun ein Bauteil anzubieten, dass Sie nachträglich an den Masten anbauen können, so wie es beim Vorbild auch üblich ist.







Zudem wird mit diesen Briden die Vorbildtreue Ihres Mastens erhöht, da dessen Anbringung am Masten der Vorgehensweise bei der großen Bahn ähnelt.

Hinweise:

Empfohlen für Modellbahner ab 18 Jahren. Aufgrund maßstabs- und vorbildgerechter Verkleinerung können scharfe Kanten am Bausatz zu Verletzungen führen. Bitte handhaben Sie die Bauteile vorsichtig. Bei Fragen wenden Sie sich an uns oder den Fachhandel.

0m-811.1/2: Bausatz für vier Briden

Die modernen Oberleitungssysteme der Firma Furrer + Frey sind Basis unserer Modelle. Die Briden werden an die Masten geschraubt, um dort verschiedene Fixierungsaufgaben zu übernehmen.

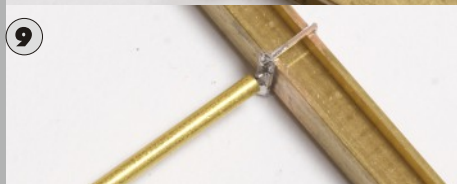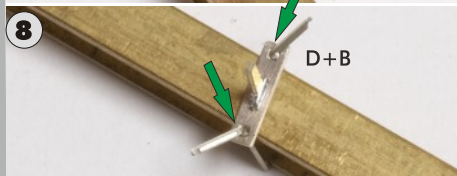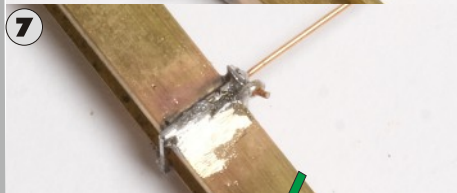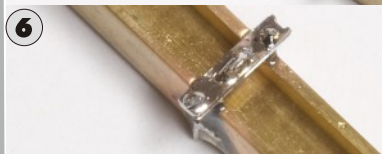

Schritt 1 und 2:

Entnehmen Sie die gewünschten Bauteile aus dem Ätzrahmen.

A - Montagebügel

B - Montageschelle

C - Universalhalterung zur Anbringung von Leitungen, etc.

D - Universalhalterung zur Anbringung von Rohren, etc.

Schritt 3:

Stecken Sie Teil C oder Teil D in die Montageschelle B (roter Pfeil) und verlöten Sie diese dort.

Um die einzelnen Montageschritte zu verdeutlichen haben wir zwei Briden vorbereitet:

C+B hat eine Öse, z.B. für das Einhängen eines Fahrradrahts und ...

D+B hat einen Stift, z.B. für das Aufstecken eines Rohres, wie beispielsweise einen Ausleger.

Schritt 4:

Nun kneifen Sie die Überstände an der Montageschelle B ab und verschleifen diese (blauer Pfeil). So können die Briden sowohl an der offenen als auch an der geschlossenen Seite des H-Profiles montiert werden.

Schritt 5:

Zuerst haben wir die Universalbride mit der Öse verarbeitet und sie an die geöffnete Seite des H-Profiles gebaut. Dazu steckt man den Montagebügel A durch die beiden Öffnungen in der Bride und biegt diese ein wenig zur Seite, so dass die Bride nicht herunterrutscht (grüne Pfeile).

Schritt 6:

Verlöten Sie nun die Bride an der gewünschten Position mit dem Masten und kneifen mit einem Seitenschneider/Printzange die Überstände des Montagebügels ab.

Schritt 7:

Ein Fahrradraht wurde eingehängt und kann bei Bedarf dort verlötet werden.

Schritt 8:

Die Universalbride mit dem Stiftsockel wird nach dem gleichen Verfahren am H-Profil montiert. Diesmal haben wir uns entschlossen, sie am geschlossenen H-Profil zu fixieren. Erneut stecken Sie die beiden Enden des Bügels durch die Löcher und biegen diese etwas nach außen (grüne Pfeile).

Schritt 9:

Nun die Bride an gewünschter Position mit dem H-Profil verlöten.

Im linken Bild haben wir provisorisch schon mal ein Röhrchen aufgeschoben, wie es beispielsweise für moderne Rohrausleger verwendet wird.