



Einfachausleger, geschwungen, Holzmast




Anja Bange Modellbau
Im Stuckenbahn 6
D-58769 Nachrodt
Fax: +49(0)2352/3348-62

info@n-schmalspur.de

www.n-schmalspur.de

1




Bauanleitung:

1. Die einzelnen Bauteile:

- A - Ausleger, geschwungen für O-Profil-Mast
- B - Bodenplatte
- C - Bodenhalterung
- D - zusätzlicher Fixpunkt für Anker, etc.
- E - zusätzlicher Isolator

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

Intern vorbehalten copyright: AB-Modell

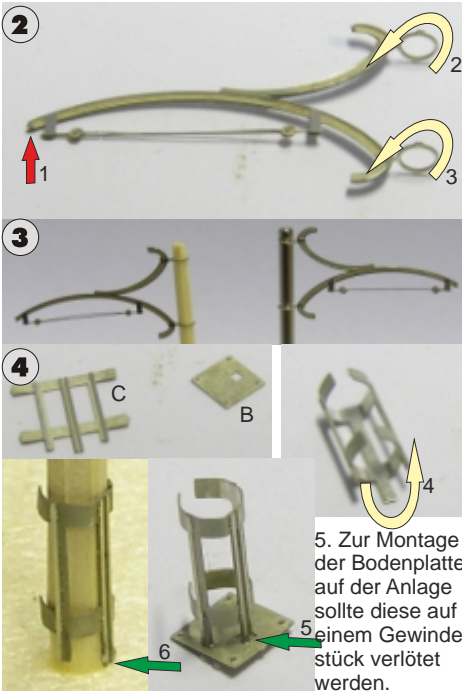

2. Vorbereitung des Auslegers

1. Entnehmen Sie Bauteil A aus dem Ätzlayout. Er wird in der Mitte zusammengeklappt (roter Pfeil markiert die Biegelinie). Bitte solide verkleben. Anschließend die beiden runden Halterungen um 90° verdrehen (2 und 3).

3. Endmontage

Der Ausleger wird von oben über den O-Mast geschoben und auf der gewünschten Höhe festgeklebt. In seltenen Fällen ist ein zusätzlicher Fahrleitungshalter (C) oder ein Fixpunkt (D) montiert (ohne Illustration).

4. Bodenhalterung

Die Bauteile B und C werden zur Bodenhalterung montiert. Dazu Teil C über das O-Profil runden (4) und im Loch von Teil B (grüner Pfeil) festkleben (5). Da die meisten Masten in den Boden gesteckt werden, kann die Bodenplatte B auch entfallen (6).

Weitere Zubehörteile können je nach Ausstattung des Vorbilds noch montiert werden (z.B. Isolator). Viel Spaß beim Bau Ihrer Oberleitung wünscht das AB-Modell-Team

Hinweise:

Empfohlen für Modellbahner ab 18 Jahren. Aufgrund maßstabs- und vorbildgerechter Verkleinerung können scharfe Kanten am Bausatz zu Verletzungen führen. Bitte handhaben Sie die Bauteile vorsichtig. Bei Fragen wenden Sie sich an uns oder den Fachhandel.

Dies ist kein Kinderspielzeug!

info@n-schmalspur.de www.n-schmalspur.de

Intern vorbehalten copyright: AB-Modell