




- Montagebeispiel -

**Nm-Y00180:**

**Bremsprobefsignal, funktionslos, für H-Profilmast 2x2mm, 2 Stück im Bausatz**

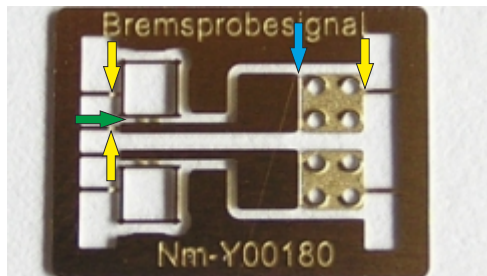

### **Montageanleitung:**

Die beiden Bremsprobefsignale sind für den Anbau rechts oder links an den Masten konzipiert. So einfach geht's:

1. Bauteil an den mit gelben Pfeilen markierten Stellen aus dem Ätzrahmen trennen.
2. Die rechteckige Masthalterung wird um 90° nach unten gebogen (grüner Pfeil, Biegelinie liegt außen).
3. Lampenschirm um 90° nach unten biegen (blauer Pfeil, Biegelinie liegt außen).

### **Farbwahl:**

Bemalen Sie die Masthalterung in silbergrau und den Lampenschirm in schwarz.

### **Tipp:**

Wenn Sie eine bestimmte Signalisation nachbilden wollen, können Sie zwischen Signalschirm und Rückenblech ein farbiges Papier kleben.